

## GARANCIJSKI LIST

PROIZVOD: Električna peć sa zračenjem  
TIP: Quartz 1800  
MODEL: -  
KODA: 3831015454055  
SER. BR.: \_\_\_\_\_

### PODACI O PRODAJI

Poduzeće koje je prodalo proizvod:	Pečat i potpis:	Datum prodaje:

**DOBA GARANCIJE: 1 godina**  
**ROK OSIGURAVANOG SERVISIRANJA: 7 godina**

### GARANCIJSKI USLOVI

Proizvođač preuzima obaveze za proizvod u garancijskom roku koje su dane u garancijskom listu. Garancijski rok počinje s danom maloprodaje proizvoda. Proizvod ima propisane karakteristike kakvoće i djelovati će besprijekorno ako ćete postupati u skladu s priloženim uputama za upotrebu. U slučaju da proizvod ne radi besprijekorno, proizvod donesite prodavaču zajedno sa ispunjenim garancijskom listom i opisom kvara. Povlašteni servis će u garancijskom roku prema zahtjevu vlasnika garancijskog lista na troškove proizvođača ukloniti neispravnosti na proizvodu. Proizvod će u servisnoj radionici biti popravljen u roku od najviše 45 dana. Za vrijeme servisa produživa vam se garancijski rok. Ukoliko servis nije obavljen u navedenom roku, proizvođač odnosno prodavač će vam neispravni proizvod zamijeniti s novim.

Kvarovi zbog nepravilne upotrebe, slabog rukovanja s proizvodom i mehanički kvarovi, koji su nastali zbog kupca ili treće osobe, pri tome su izuzeti iz garancije. Garancija je važeća ako je datum prodaje na garancijskom listu potvrđen s pečatom i potpisom prodavača. Garancija prestaje u slučaju, ako se ustanovi, da je bio obavljen zahvat u proizvod sa strane neovlaštene osobe ili da je u proizvod ugrađen neoriginalni dio.

### SERVIS I REZERVNI DIJELOVI

Za vrijeme, koje je navedeno kao rok osiguravanog servisa, obavezujemo se da će kupac uz normalnu upotrebu proizvoda u skladu s uputama za upotrebu imati osiguran servis i nabavu nadomjesnih dijelova.

Servis osigurava BIOMATIC d.o.o., Pehlin 66, HR - 51000 RIJEKA, tel.: + 385 51 269-898.

Pridržavamo si pravo do promjena, a da se pri tome upotrebna vrijednost proizvoda ne promijeni.

## UPUTE ZA UPOTREBU

PROIZVOD: Električna peć sa zračenjem  
TIP: Quartz 1800  
PROIZVODI: KONTAKT P d.o.o.  
Poduzeće za projektiranje, proizvodnju i prodaju  
Lom pod Storžičem 53, SI – 4290 Tržič  
tel.: + 386 4 5925-280  
fax: + 386 4 5945-161  
e-mail: kontakt.p@siol.net  
http://www.kontakt-p.si

SERVISIRA: BIOMATIC d.o.o.  
Pehlin 66, HR - 51000 RIJEKA  
tel.: + 385 51 269-898  
fax: + 385 51 260-171  
e-mail: info@biomatic.si  
http:// www.biomatic.hr




### TEHNIČKI PODACI:

- Nominalni napon: 230 V a.c.
- Nominalna moć: 1800 W
- Dimenzije (d x š x v): 470x90x135 mm
- Težina: 0.995 kg
- Podešavanje kuta zračenja: Gore-dolje od 15° do 35° od okomitog položaja prema dolje

### VAŽNA UPOZORENJA I UPUTE ZA SIGURNU UPOTREBU

- **Prije montaže i upotrebe proizvoda pažljivo i potpuno pročitajte ove upute za upotrebu!**
- **Prije priključivanja provjerite da li je kopča sa zaštitnim uzemljivanjem pravilno priključena**
- **Priključivanje neka obavli stručnjak**
- **Prekidač za odvajanje oba pola od mreže napajanja mora biti ugrađen u električnu instalaciju prema nacionalnim instalacijskim propisima**
- **Aparat nije namjenjen upotrebi za osobe (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, perceptivnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva odnosno znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.**
- **Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo igranje s napravom**
- **Mjesto, na kojem će peć biti montirana, mora biti dovoljno udaljeno od stropa, zida, poda i zapaljivih tvari. Najmanja udaljenost od stropa je 30 cm, od stranskog zida 20 cm, a od poda 180 cm (gledaj sliku 4)**
- **Peć je zaštićena protiv kapajuće vode, u kupaoni mora biti montirana izvan područja 1 i područja 2 – to je područje koje je udaljeno barem 60 cm od kade (gledaj sliku 3)**
- **Peć mora biti vodoravno namještena na zid. Montirana mora biti tako da osoba u kadi ili ispod tuša ne može dohvatiti prekidač ili bilo koje druge spreme za nadzor peći**
- **Pazite da se u smjeru zračenja peći ne nalaze lako zapaljivi i gorljivi materijali ili predmeti (primjerice lakovi, razređivači ...)**
- **Montaža u blizini zavjesa i ostalih zapaljivih materijala može biti opasna**
- **Peć se ne smije montirati direktno ispod utičnice**
- **Ne prekrivati peći**
- **U slučaju oštećene staklene cijevi quartz elementa grijanja peć se ne smije upotrebljavati**

## SIGURNOSNI PROPISI ZA INSTALACIJU

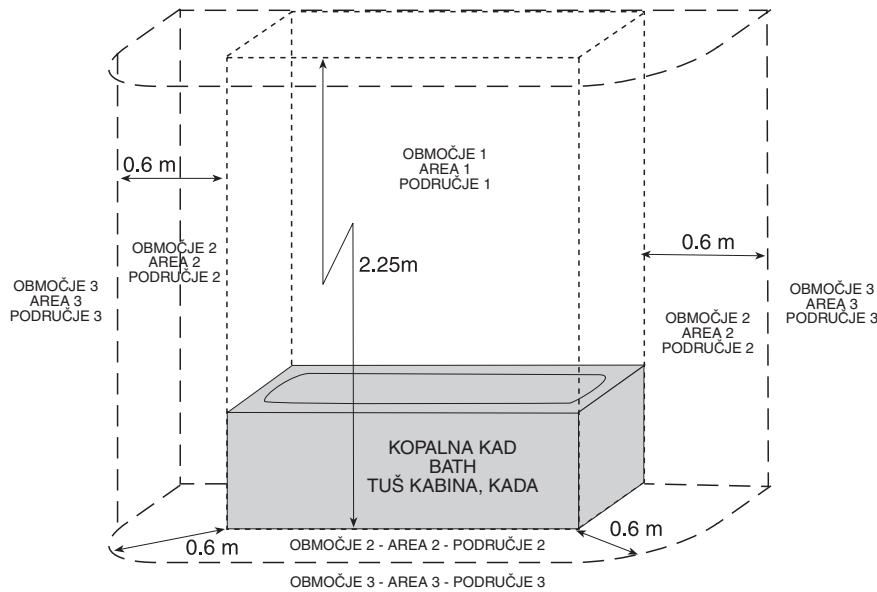

- Područje 1: zabranjena površina – prostor okomito od kadi do visine 2. 25 m – svi električni aparati zabranjeni su
- Područje 2: zaštitna površina – 60 centimetara pojasa oko kadi do visine 2.25 m – svi aparati unutar tog područja moraju biti iz razreda II (dvojna električna izolacija) i zaštićeni protiv prskanja vode (IPX3)
- Područje 3: druga područja – preostali dio kupaone – svi električni aparati unutar tog područja moraju biti iz razreda I (sa zaštitnim uzemljenjem) i zaštićeni protiv okomito kapajuće vode (IPX1)

Peć Quartz 1800 može se instalirati samo u području 3. Peći ne stavljajte u okomiti položaj ili na strop. Namjestite je u vodoravni položaj pomoću vodene vage. U slučaju prevelikog odstupanja iz vodoravnog položaja velika je mogućnost kvara grijalice.

## ODRŽAVANJE I SERVIS


Za čišćenje peći upotrijebite suhu krpu. Upotrijebiti možete i komprimirani zrak. Ne upotrebljavajte agresivnih sredstava za čišćenje, vode i sličnih tvari. Prije početka čišćenja uvjerite se da li je peć isključena i ohlađena. U slučaju oštećenja, grešaka ili nerada peći kontaktirajte proizvođača ili povlašteni servis.

## SVRHA UPOTREBE

Električna peć sa zračenjem zadovoljava najveće zahtjeve sigurnosti, kakvoće, funkcionalnosti i dizajna. Peć većinu topline daje sa zračenjem. Prvenstveno je njezina svrha grijanje kupaona, a ako slijedite upute za montažu možete je upotrebljavati za grijanje i ostalih prostora.

Metalni dijelovi zaštićeni su protiv korozije. Montažu i priključivanje neka obavi stručnjak prema priloženim uputama i skicama.

## UPUTE ZA MONTAŽU I PRIKLJUČIVANJE

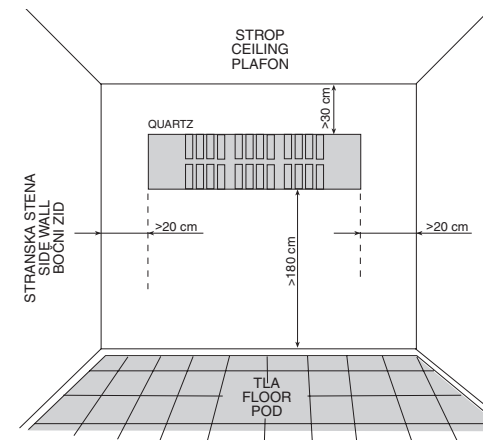


Slika broj 4 - Minimalna udaljenost od poda, zida i plafona

Prije priključivanja i prije svih zahvata na peći potrebno je isključiti električni tok. U zid izbušite dvije primjerene rupe promjera 8 mm u razmaku 120 mm i u njih stavite priložene plastične uloške. Pri tom pazite da ne oštetite instalacije ispod kreča. Uklonite zaštitni poklopac koji prekriva kopče za priključivanje. Odvrtite vijke rasterećivača tako da možete priključni vod provesti kroz rasterećivač. Vodove priključite na kopču za priključivanje gledajući oznake: L – fazni vod, N – nulti vod,  $\oplus$  - uzemljeni vod. Pazite da je uzemljeni vod dobro i pravilno priključen te pritvrdite dovodne vodove s rasterećivačem. Nosač peći kod transporta je pritvrđen uz peć s četiri vijka. Tako se nosač ne može slobodno micati tijekom transporta. Pritisnite nosač na zid u kojega ste izbušili rupe. Elementi grijanja peći u tom slučaju moraju gledati prema dolje. Kroz rupe u nosaču pritegnite priložene vijke tako da pričvrstite nosač na zid. Provjerite da li je peć namještena vodoravno te namjestite zaštitni poklopac. Nosač peći ima dvije izbočine koje služe usmjeravanju kuta zračenja na područje od 15° do 35° prema dolje. Peć pomaknite – okrenite do kraja gore prema okomitom položaju. Negdje do polovice peć se teško pomiče, a nakon toga čuje se klik i peć se nakon toga pomiče lakše, ali se kut prema dolje ne može više nastaviti za više od 35°. Namjestite kut zračenja peći u željenom smjeru grijanja i pričvrstite sve četiri vijke nosača peći. Tijekom prvog uključivanja provjerite djelovanje peći i svih grijalica (grijalice počnu žariti u nekoliko sekundi nakon uključivanja prekidača). Tijekom montaže radite s primjerenim oruđem.

Za demontažu peći uskoro potpuno odvrtaite vijke na nosaču peći kojima se fiksira kut zračenja peći. Time će peć biti moguće opet pomaknuti za 90° prema dolje od okomitog položaja, tako da će peć biti u istom položaju kao kod montaže. Time će vijci koji drži nosač na zidu biti ponovo dostupni.

Nakon završene dobe trajanja peć je potrebno ukloniti prema propisima čuvanja okoline.

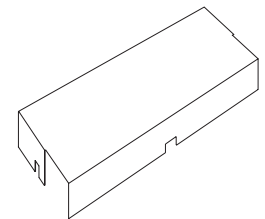

ZAŠTITNI POKLOPAC

## UPUTE ZA DJELOVANJE

Peć ima vlastiti prekidač koji služi za uključivanje i za podešavanje moći po stupnjevima. U položaju 0 peć je isključena, u položaju 1 uključiva se srednja grijalica (moć 600 W), u položaju 2 uključuju se gornja i donja grijalica (moć 1200 W), u položaju 3 uključuju se sve tri grijalice (moć 1800 W). Položaj se odabire s potezanjem uzice prekidača, trenutni položaj prekidača može se vidjeti kroz otvor na prednjoj desnoj strani peći. Peć se može uključivati i isključivati i s vanjskim prekidačem, koji odvaja oba pola od mreže napajanja. U električnu instalaciju prekidač je ugrađen prema nacionalnim instalacijskim propisima i u tom slučaju prekidač u peći služi samo za podešavanje moći.

