

## GARANCIJSKI LIST

PROIZVOD: Električna emisiona peć  
TIP: Quartz 1800  
MODEL: -  
KODNI BROJ: 3831015454055  
SER. BR.: \_\_\_\_\_

### PODACI O PRODAJI

Kompanija, koja je proizvod prodala:	Pečat i potpis prodavca:	Datum prodaje:

**GARANCIJSKI ROK: 1 godina**  
**ROK OBEZBEĐENJOG SERVISIRANJA: 7 godina**

### GARANCIJSKI USLOVI

Proizvođač preuzima u garancijskom roku obaveze za proizvod dane u garancijskom listu. Garancijski rok počinje da važi od dana početka maloprodaje proizvoda. Proizvod ima propisane karakteristike kvaliteta i radiće bezopasno ako budete upravljali njime po priloženim uputstvima za upotrebu. Ukoliko proizvod ne radi korektno, ovlašćeni serviser će u garancijskom roku, na zahtev posednika garancijskog lista, na troškove proizvođača pobrinuti za opravku kvarova i nedostataka na proizvodu. Proizvod će Vam servisna radionica popraviti najkasnije u roku 45 dana. Garancijski rok biće Vam produžen za vreme koje je proizvod bio na popravci. U koliko popravka ne bude izvršena u navedenom roku prodavac odnosno povlašćeni serviser zameniće Vam proizvod za nov. Kvarovi koji su nastali zbog nepravilne upotrebe, nemarnog postupanja sa proizvodom i mehanička oštećenja nastala po krivici kupca odnosno treće osobe su iz garancije izuzeta.

Garancija važi ako je datum prodaje na garancijskom listu potvrđen pečatom i potpisom prodavca. U primeru da taj nije pravilno ispunjen priložite račun. Garancija prestaje ako se utvrdi da je u proizvod popravljala neovlašćena osoba ili da je ugradila neoriginalan deo.

### SERVIS I REZERVNI DELOVI

U periodu koji je naveden kao rok obezbeđenog servisiranja se obavezujemo da će kupac imati, pri normalnoj upotrebi proizvoda u skladu sa uputstvima za upotrebu, obezbeđene servisne usluge te snabdevanje sa rezervnim delovima.

Servisira Selbi d.o.o., Dunavska 25, 11000 Beograd, tel/fax: 011 2928 783, www.selbi.rs

Zadržujemo pravo do promena pri čem se upotrebna vrednost proizvoda ne menja.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROIZVOD: Električna emisiona peć  
TIP: Quartz 1800  
IZRAĐUJE: KONTAKT P d.o.o.  
Preduzeće za projektovanje, proizvodnju in prodaju  
Lom pod Storžičem 53, SI-4290 TRŽIČ  
tel.: + 386 4 5925-280, fax: + 386 4 5945-161  
e-mail: kontakt.p@siol.net  
http://www.kontakt-p.si

SERVISIRA: SELBI d.o.o.  
Dunavska 25  
11000 Beograd  
tel/fax: + 381 11 2928 783  
www.selbi.rs

### TEHNIČKI PODACI:


- Nazivni napon: 230 V a.c.
- Nazivna snaga: 1800 W
- Dimenzije (d x š x v): 470x90x135 mm
- Težina: 0,995 kg
- Podešavanje ugla zračenja: Gore-dole od 15° do 35° iz vertikalnog položaja nadole



### VAŽNA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BEZBEDNU UPOTREBU

- Pre montaže i upotrebe proizvoda pažljivo i u potpunosti pročitajte ova uputstva za upotrebu!
- Prilikom priključenja proverite da li je kopča sa zaštitnim uzemljenjem pravilno priključena
- Priključenje neka izvede stručnjak
- Instrument za razdvajanje polova od mreže za napajanje mora biti ugrađen u električnu instalaciju u skladu sa nacionalnim instalacionim propisima
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upućeni u upotrebi od strane osoba odgovornim za njihovu sigurnost
- Deca moraju biti pod nadzorom da bi tako sprečili da se igraju sa uređajem
- Mesto, na kojem će biti peć montirana, mora biti dovoljno udaljeno od plafona, zida, poda i zapaljivih materija. Minimalna udaljenost od plafona je 30 cm, od zida sa strane 20 cm, od poda 180cm (gledaj sliku br. 4)
- Peć je zaštićena protiv prskajuće vode. U kupatili mora biti montirana izvan područja 1 i područja 2, to je područje koje je udaljeno bar 60 cm od kade za kupanje (gledaj sliku br. 3)
- Peć mora biti na zid montirana vodoravno. Montirana mora biti tako da nije moguće da osoba u kadi ili kabini za tuširanje dodirne prekidač ili bilo koji drugi uređaj za kontrolu peći
- Pazite da se u smeri zračenja peći ne nalaze lako zapaljive i gorljive materije ili predmeti (npr. lak, razređivač,...)
- Montaža u blizini zavesa i ostalih gorljivih materijala može biti opasna
- Peć se ne sme montirati direktno pod utičnicom
- Ne pokrivać peć
- U slučaju oštećene staklene cevi quartz grejaćeg elementa se peć ne sme upotrebljavati

## SIGURNOSNI PROPISI ZA INSTALACIJU

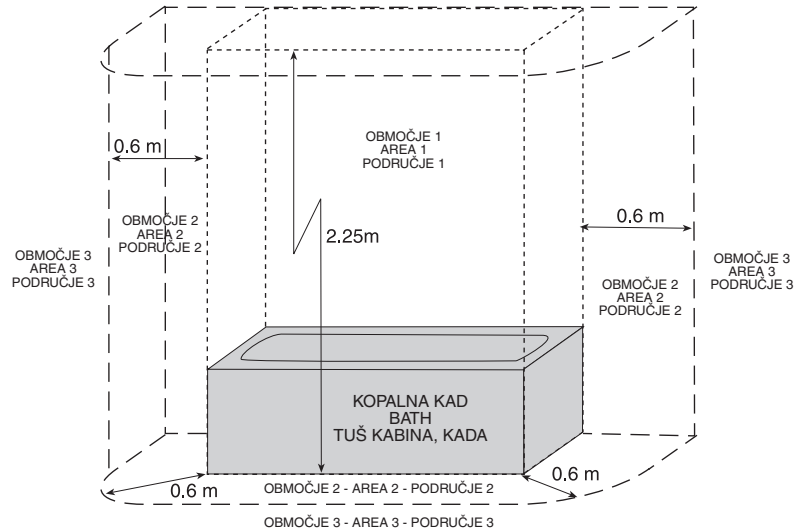

- Područje 1: zabranjena površina – prostor vertikalno od kupače kade do visine 2.25 m – Svi električni aparati su zabranjeni.
- Područje 2: zaštitna površina – 60 centimetarski pojas oko kupače kade do visine 2.25 m – Svi električni aparati koji se nalaze u tom području moraju biti iz razreda II (dvojna električna izolacija) i zaštićeni od prskanja vode (IPX3).
- Područje 3: druga područja – ostali deo kupatila – Svi električni aparati koji su u tom području moraju biti bar iz razreda I (sa zaštitnim uzemljenjem) te zaštićeni od vertikalnog kapanja vode (IPX1).

Peć Quartz 1800 možete namestiti jedino u područje 3. Peć ne smete postaviti u vertikalni položaj niti na plafon. Namestite je u vodoravan položaj uz pomoć libele (vasser vage). U slučaju prevelikog odstupanja od vodoravnog položaja postoji velika mogućnost kvara grejača.

## ODRŽAVANJE I SERVIS


Za čišćenje peći upotrebite suhu krpu. Možete upotrebiti vazduh pod pritiskom. Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje, vodu i slične materije. Pre početka čišćenja uverite se da je peć isključena i ohlađena. U slučaju oštećenja, greške ili neispravnost peći obratite se povlašćenom serviseru ili proizvođaču.

## NAMEN UPOTREBE

Električna emisiona peć ispunjuje najviše zahteve što se tiče sigurnosti, kvaliteta, funkcionalnosti i dizajna. Peć većinu toplote emituje zračenjem. Peć je prvenstveno namenjena za grejanje kupatila, a uz uvažavanje uputstava za montažu može se upotrebljavati i za grejanje drugih prostorija.

Metalni delovi su zaštićeni od korozije. Montažu i priključenje treba da izvede stručno lice uzimajući u obzir priložena uputstva i skice.


## UPUTSTVA ZA MONTAŽU I PRIKLJUČENJE

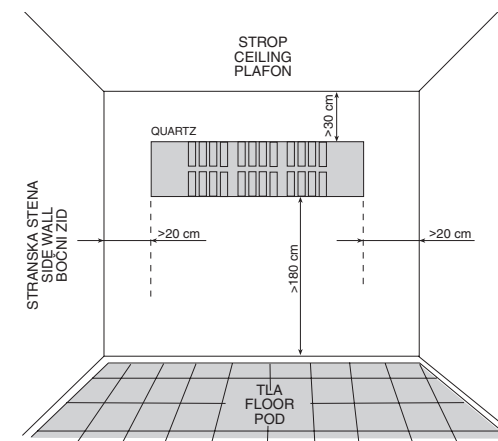

Slika broj 4 - Minimalna udaljenost od poda, zida i plafona

Pre priključenja i pre svake intervencije na peći potrebno je isključiti električni tok. Izbušite u zid 2 odgovarajuće rupe premera 8 mm u razmaku od 120 mm. U njih stavite priložene plastične uložke. Budite oprezni da pri tom ne oštetite uzidne instalacije. Odstranite zaštitni poklopac koji pokriva priključne kopče. Odvijte vijke rasterećivača tako da možete priključni vod provesti kroz rasterećivač. Priključite vodove na kopču za priključivanje s gledajući oznake: L – fazni vod, N – nulti vod, ⊕ - vod za uzemljenje. Pazite da bude vod za uzemljenje dobro i pravilno priključen te pričvrstite dovodne vodove sa rasterećivačem. Nosač peći je pri transportu pritisnut uz peć. Četiri vijka nosača su blago pričvršćeni tako da se nosač slobodno ne pomera med transportom. Pritisnite nosač na zid na mestu na kojem ste izbušili rupe. U tom primeru moraju grejači elementa peći biti okrenuti nadole. Kroz rupe na nosaču pričvrstite priložene vijke tako da bude nosač pričvršćen na zid. Proverite da li je peć nameštena vodoravno te namestite zaštitni poklopac. Nosač peći ima dve izbočine koje služe zato da se ugao zračenja ograniči na područje od 15° do 35° nadole do vertikalnog položaja. Peć pomerite – zavrtite do kraja nagore prema vertikalnom položaju. Približno do polovine putanja se peć teže pomera, nakon čega možete čuti klik. Peć će se nadalje pomerati lakše, ali se ne može više namestiti prema dole za više od 35°. Podesite ugao zračenja peći tako da peć emituje toplotu u željenom pravcu i pričvrstite sva četiri vijka nosača peći. Prilikom prvog uključivanja proverite delovanje peći i svih grejači (grejači se usijaju posle nekoliko sekundi od uključivanja na prekidaču). Za montažu upotrebljavajte odgovarajući alat.

Za demontažu peći skoro potpuno odvrnite vijke na nosaču peći pomoću kojih se fiksira ugao zračenja peći. Time će peć biti moguće ponovo pomeriti za 90° nadole iz vertikalnog položaja, kakva je i bila pozicija peći pri montaži, privijanju nosača na zid. Tako će biti oba vijka, koja drže nosač na zidu, ponovo dostupna. Po isteku dobe trajanja peć je potrebno odstraniti u skladu sa propisima kojima se čuva životna sredina.

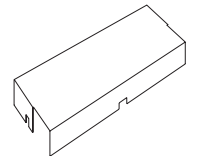

## UPUTSTVA ZA RAD

Peć ima vlastit prekidač koji služi za uključivanje i za višestepensko podešavanje jačine. U položaju 0 peć je isključena, u položaju 1 uključuje se srednji grejač (snage 600 W), u položaju 2 uključuju se gornji i donji grejač (snage 1200 W), u položaju 3 uključuju se sva tri grejača (snage 1800 W). Položaje izaberemo sa povlačenjem konopca prekidača, trenutni položaj prekidača vidimo kroz otvor na prednjoj desnoj strani peći. Peć možete da uključujete i isključujete i sa spoljašnjim prekidačem koji razlikuje oba pola od mreže sa napajanjem i ugrađeno je u električnoj instalaciji u skladu sa nacionalnim instalacijskim propisima. U tom slučaju služi prekidač u peći samo za podešavanje jačine.

